

ПАСПОРТ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ GHP

ТУ 7326-001-89653663-2022

GHP.25.01.ПИ

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом шумоглушителей (далее по тексту «шумоглушители») GHP.

Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Шумоглушитель

ТУ 7326-001-89653663-2022

GHP		
Обозначение	Типоразмер	Заводской номер

Дата выпуска «___» _____ 20 __ г. Отметка о приемке качества _____

2 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

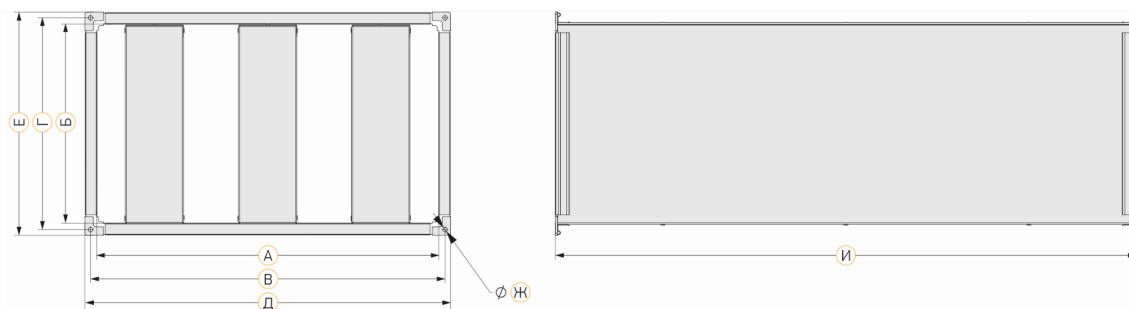

Внешний вид и основные размеры шумоглушителей

Массогабаритные характеристики шумоглушителей

Обозначение	Размеры, мм								Масса, кг	Число пластин
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И		
GHP 30-15 (6/10)	300	150	320	170	340	190	9	614/1014	10/16	3
GHP 40-20 (6/10)	400	200	420	220	440	240	9	614/1014	16/26	2
GHP 50-25 (6/10)	500	250	520	270	540	290	9	614/1015	16,5/27	3
GHP 50-30 (6/10)	500	300	520	320	540	340	9	614/1016	18/30	3
GHP 60-30 (6/10)	600	300	620	320	640	340	9	614/1017	19/32	3
GHP 60-35 (6/10)	600	350	620	370	640	390	9	614/1018	22/37	3
GHP 70-40 (6/10)	700	400	720	420	740	440	9	614/1019	29/48	4
GHP 80-50 (6/10)	800	500	820	520	840	540	9	614/1020	35/58	4
GHP 90-50 (6/10)	900	500	930	530	960	560	11	616/1016	38/64	5
GHP 100-50 (6/10)	1000	500	1030	530	1060	560	11	616/1016	42/70	5

Характеристики шумоподавления

Обозначение	Шумоподавление (дБ) в диапазонах частот (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
GHP 30-15 (6/10)	1,2/2	2,4/4	4/7	9,1/16	18/28	21/36	21/35	17/27
GHP 40-20 (6/10)	15/24	11/20	10/17	15/25	20/33	28/46	23/40	21/33
GHP 50-25 (6/10)	14/23	11/19	12/19	18/28	23/40	29/47	31/52	28/49
GHP 50-30 (6/10)	15/26	13/20	13/22	19/33	25/42	32/52	31/53	34/55
GHP 60-30 (6/10)	12/21	10/17	11/17	17/29	24/37	28/48	26/44	22/36
GHP 60-35 (6/10)	10/17	9/15	8/14	15/25	22/38	29/49	26/42	26/42
GHP 70-40 (6/10)	12/21	10/18	12/19	19/32	27/43	31/52	34/55	28/49
GHP 80-50 (6/10)	11/19	9/14	10/18	14/23	25/41	32/52	30/51	24/40
GHP 90-50 (6/10)	12/21	10/16	12/20	18/29	27/47	34/54	32/55	26/45
GHP 100-50 (6/10)	12/19	9/15	11/17	13/23	26/41	31/52	30/51	25/40

Пластинчатые шумоглушители GHP используются для снижения уровня шума от канального вентилятора VL и вентилятора VP в вентиляционных системах прямоугольного сечения. Монтируются в любом положении.

Корпус пластинчатого шумоглушителя выполнен из оцинкованной стали.

Шумопоглощающие пластины выполнены из минеральной ваты, обтянутой войлоком или иным материалом, предотвращающим выдувание частиц. Кол-во шумопоглощающих пластин – от 2-х до 5-ти в зависимости от типоразмера;

10 типоразмеров, в каждом из которых существует две модификации длины шумопоглощающего участка: 600 и 1000 мм (6/10).

Шумоглушители предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150.

Примечание: В конструкцию изделий могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Шумоглушитель – 1 шт.

- Паспорт инструкция по монтажу и эксплуатации GHP.25.01.ПИ - 1 шт. (по запросу)

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.

Шумоглушители поставляются упакованными в стретч-пленку или без упаковки.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При подготовке к работе шумоглушителей и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75 и настоящем паспорте

4.2. Обслуживание и ремонт шумоглушителей необходимо производить только при отключении всех элементов вентиляционной системы от электросети и выключенных автоматах защиты.

4.3. Монтаж должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания изделий во время эксплуатации.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Монтаж шумоглушителей должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, проектной документации и настоящего паспорта.

5.2. Перед установкой необходимо произвести осмотр шумоглушителей. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод шумоглушителей в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается.

5.3. Шумоглушители устанавливаются в канал вентиляции, располагать шумоглушитель разрешается без индивидуального крепления в любом положении таким образом, чтобы был обеспечен сервисный доступ.

5.4. Соединение шумоглушителей с воздуховодами осуществляется с помощью болтового соединения.

5.5. При установке снаружи помещения необходимо обеспечить защиту шумоглушителей от осадков.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с установленным регламентом работ по обслуживанию вентиляционной системы (установки) в составе которой установлен шумоглушитель.

6.2. При осмотре проверяется:

- отсутствие механических повреждений металлического корпуса;

- герметичность уплотнений.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Шумоглушители консервации не подвергаются.

7.2. Шумоглушители транспортируются в собранном виде. При транспортировке водным транспортом шумоглушители упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198. При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы они упаковываются по ГОСТ 15846-2002.

7.3. Шумоглушители могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.

7.4. Шумоглушители следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции).


8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы шумоглушителей 7 лет.

По окончании срока службы изделие должна быть доставлено в специализированную организацию занимающуюся утилизацией промышленного оборудования.

При отсутствии данной организации следует разобрать его на отдельные компоненты по типу металла (корпус – сталь, лопатки – алюминий и т. п.) и сдать в пункт приема металлолома.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.



9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Приемка по качеству и количеству производится при передаче товара.

Ответственность за проверку состояния оборудования лежит на Грузополучателе.

При получении оборудования следует убедиться в том что:

- Полученное оборудование соответствует заказу и сопроводительным документам.
- Нет никаких наружных механических повреждений.

9.2 Если при доставке товара транспортной компанией в адрес Грузополучателя были выявлены повреждения:

- Произвести разгрузку прибывшего груза и приемку на складе Грузополучателя совместно с водителем (экспедитором).

- Составить коммерческий акт о количестве поврежденного/недоставленного груза, указав в нем причины повреждения/недостачи. Акт должен быть подписан водителем (экспедитором) и уполномоченным представителем грузополучателя.

- Сделать запись во всех экземплярах товарно-транспортных накладных о повреждении/недостаче груза и о составлении акта (для CMR в графе номер 24).

- Необходимо направить Поставщику копию составленного двухстороннего акта, с описанием сведений о повреждениях, заказным письмом в течение 48 часов (2-х рабочих дней) с момента поставки.

ВНИМАНИЕ! Если Покупатель своевременно не предъявил рекламацию о недостатках оборудования, считается, что он принял оборудование без претензий к его качеству.

9.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претензии.

9.4. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации изделий претензии по качеству не принимаются.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи изделия, если иное не предусмотрено договором поставки или спецификацией.

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств обращаться в Сервис (Московская область, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», Инновационный проезд, д. 8).

Телефон "горячей линии": 8 (800) 707-52-56, доб. 3. Электронная почта: service@vertro.ru.

Гарантия не распространяется и может быть аннулирована в следующих случаях:

- монтажа с нарушением требований настоящего паспорта и/или лицами не обладающими достаточной квалификацией для проведения данного вида работ;
- нарушения условий эксплуатации, прописанных в данном паспорте;
- отсутствия регулярного технического обслуживания;
- выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в выше, ремонта, частичной или полной разборки оборудования, а также его элементов без письменного согласования данных действий с Сервисным центром;
- на замену расходных материалов, износ которых происходит в виду нормальной эксплуатации оборудования;
- на оборудование вышедшее из строя по причине наступления форс-мажорных обстоятельств не зависящих от Предприятия изготовителя;
- на оборудование работающее некорректно по причине нарушения условий эксплуатации предусмотренных настоящим паспортом и начальными расчетными характеристиками.

На изделиях допускаются и не являются гарантийным случаем незначительные дефекты поверхности: потертости, поверхностные царапины, не нарушающие цинковое покрытие, следы пасивации металла и/или белого налета от высохшей влаги, которые удаляются при помощи протирки ветошью, смоченной в растворителе или масле, не влияющие на нормальную работу изделия.

Обязательной сертификации не подлежит.



11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Штамп поставщика

Дата продажи:

12 ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ
1		
2		
3		

ООО «ВЕРТРО»
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 3
тел.: **8 (800) 707-52-56** (бесплатно по РФ)
www.vertro.ru